

AV-UTC КОНТРОЛЛЕР РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




www.amatek.ru

ОПИСАНИЕ

Контроллер UTC позволяет дистанционно получить доступ к OSD меню и настраивать параметры аналоговых камер по коаксиальному кабелю (при поддержке UTC функции в подключаемой камере). Контроллер может быть установлен временно или постоянно в любой части коаксиального кабеля между камерой и цифровым регистратором (или монитором).

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

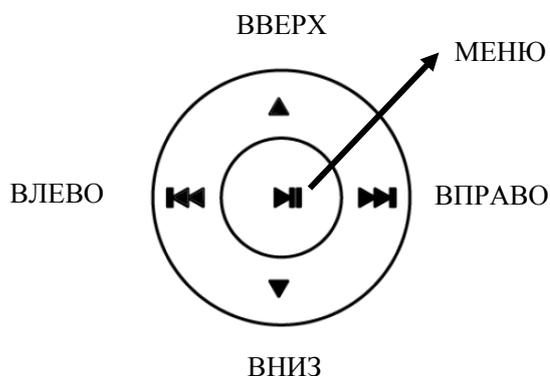

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Amatek

